

抗悪性腫瘍剤調剤ユニット

NCGY-1300



抗悪性腫瘍剤の粉末を安全に取扱うために設計された、特殊集じん装置装備の調剤ユニットで、抗悪性腫瘍剤の被曝から調剤者をガードします。またアドリアシン軟膏の調製や、院内製剤にもご使用いただけます。

特 長

- ①粉塵は調剤台の周囲にある吸気スリットより吸引されて、装置内部のHEPAフィルターに完全に捕集されます。また、汚染空気に陽圧部分はありません。
- ②大きな前面のエアーバリアー、前面シャッターによるバリアープロテクションでエリア外への粉塵の飛散を防ぎ、確実に作業者を保護します。
- ③高さ可変式の薬品棚が装備され、葉もれのない面シール型分包器「ミニワイドパッカー」、電子天秤が装備可能で、秤量から分包までの一連の作業が行えます。
- ④HEPAフィルターはワンタッチで交換でき、交換作業も安全に実施できます。また、電源ON/OFF直後のショックによる粉塵の飛散を防止した垂直構造になっています。
- ⑤排気用ダクトも取付け可能です。

仕 様

外 径 寸 法	W 1300mm×D 600mm×H 1920mm	集 塵 要 素	HEPAフィルター
作 業 室 内	W 1140mm×D 500mm×H 800mm	集 塵 効 果	0.3μmDOP 99.99%以上
作 業 代 高	90mm	処 理 風 量	6m ³ /min
本 体	鋼板製焼付塗装仕上げ	フ ァ ン	12W ダブルシロッコ
前面シャッター	4t強化ガラス	照 明 灯	FL 40W×1
薬 品 棚	8t強化ガラス(高さ可変式)	電 源	AC 100V 50/60Hz
作 業 台	SUS 304ヘアライン仕上げ	消 費 電 力	400W(分包器は含まず)

※改良のため製品および仕様は予告なしに変更する場合があります。

ニッカ板状体方式 分包器

NS-21A/NS-117A/NS-137B/NS-12LS・M



製造発売元

薬科機器・無菌技術45年の専門メーカー
 **日科ミクロン株式会社**
 医療事業部 / 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田3-16-5
 TEL. 048-950-2371 FAX. 048-950-2370
 札幌営業所 / 〒007-0836 札幌市東区北36条東15-1-1
 TEL. 011-733-3101(代) FAX. 011-733-3102
 大阪営業所 / 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9
 TEL. 072-728-5513(代) FAX. 072-728-5517
 福岡営業所 / 〒812-0014 福岡市博多区吉塚8-1-14
 TEL. 092-627-2621(代) FAX. 092-627-2620
 ホームページ / <http://www.nikkamicron.co.jp>

取扱店

〒343-0037 埼玉県越谷市大字恩間新田370番地1
株式会社メディカルスペース
 TEL 048-972-5840



ISO9001:2000 認証取得

 NIKKA MICRON COMPANY LIMITED

皆様に深く信頼されたニッカの分包器

どんな高価な分包機で包装しても出来上がりは同じです。

インスタントパッキング、しかも美しい包装、薬剤の変質防止に、能率の向上に、人件費の節約に手頃なお値段で、ご奉仕するニッカの分包器を皆様のお仕事にお役立て下さい。

特長


- ① シール巾が広く(5mm)薬もれがありません。
面シール方式による、しっかりとしたシールは患者さんに安心して渡せます。
- ② わずらわしいテフロン、セロハンは一切不要です。
使う分包のロールは一本のみで、手間がはぶけ、経済的です。
- ③ コンタミネーション(混薬)は皆無です。
その都度の切り取り式ですから前の患者さんの薬が混じる心配がありません。
(抗癌剤・麻薬調剤などの包装には必需品です。)
- ④ 中味が見えるため検薬に最適です。
包装フィルムの片側に透明フィルムを使用するため、検薬に適しています。
- ⑤ 分包紙の残量が常時確認できます。
分包紙の交換は前面より装填でき、残量が確認できます。
- ⑥ 耐久性に優れてます。
シンプルで頑強な造りは信頼の証です。

主なおすすめ先：病院薬局(内科・胃腸科・精神科など)調剤薬局・漢方薬局・一般診療所・動物病院・老健施設など

国公立病院・私立病院・調剤薬局・開業医・動物病院・一般診療所・海外各国医療施設など約10,000ヶ所に納入済

特許面シール方式とは

一般的な分包機のシールは直線式で僅か1mm以下の細いシール巾であるために散薬が洩れやすい最大の欠点があります。特許面シール方式はシール巾が5mmあり散薬の洩れはありません。

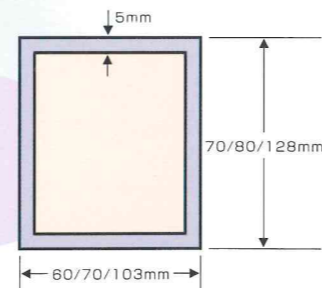

小型卓上分包器 NS-21A

ミニワイドパッカー

仕様	分包数	NS-21A
	シール方式	21包(7日分)以下任意
	薬包の大きさ	カム型・面シール方式
	包装能力	60mm×70mm
	本体寸法	平均10秒21包
	重量	W 460mm×D 270mm×H 225mm
	電源	15kg
		AC 100V 50/60Hz



汎用卓上分包器 NS-117A

ワイドパッカー

仕様	分包数	NS-117A
	シール方式	21包(7日分)以下任意
	薬包の大きさ	電磁クラッチ・面シール方式
	包装能力	60mm×70mm
	本体寸法	平均10秒21包
	重量	W 500mm×D 350mm×H 260mm
	電源	32kg
		AC 100V×20A 50/60Hz



多容量卓上分包器 NS-137B

エルワイドパッカー

仕様	分包数	NS-137B
	シール方式	21包(7日分)以下任意
	薬包の大きさ	電磁クラッチ・面シール方式
	包装能力	70mm×80mm
	本体寸法	平均10秒21包
	重量	W 560mm×D 370mm×H 270mm
	電源	35kg
		AC 200V×12A 50/60Hz



大容量卓上分包器 NS-12LS・M

ワンドースパッカー

シール方式の違う2タイプがあります。
NS-12LS(線シールタイプ) NS-12LM(面シールタイプ)

仕様	分包数	NS-12LS	NS-12LM
	シール方式	12包(4日分)以下任意	
	薬包の大きさ	電磁クラッチ・線シール	電磁クラッチ・面シール
	包装能力	95mm×120mm	103mm×128mm
	本体寸法	平均10秒12包	
	重量	W 645mm×D 530mm×H 285mm	
	電源	35kg	
		AC 100V×20A 50/60Hz	

